

**Gebruikershandleiding voor:**

*Ionische luchtbevochtiger.  
Koude en warme verneveling*



**Model PR-802UV**

Inclusief  
afstandsbediening

## Woord vooraf

Deze gebruikershandleiding is opgesteld volgens "NEN 5509 Gebruikershandleidingen inhoud, structuur, formulering en presentatie" en is bestemd voor consumenten en zakelijke gebruikers. Deze handleiding is opgesteld voor het vergemakkelijken van de installatie, ingebruikname, gebruik, onderhoud en afdanken van de Progenion luchtbevochtigers . Deze handleiding dient voor gebruik en installatie aandachtig doorgelezen en bewaard te worden.

## Inhoudsopgave

Woord vooraf	2
Inleiding & specificaties	2
1. Identificatie	3
2. Veiligheidsvoorschriften	3
3. Transport en opslag	4
4. Klaarmaken voor gebruik	4
5. Opstellen	5
6. Inschakelen en bedienen	5
7. Geur toevoegen	6
8. Onderhoud en schoonmaken	6
9. Uitschakelen en opbergen	6
10. Garantie	7
11. Problemen	7

## Inleiding

De luchtbevochter is bestemd voor bevochtiging van de lucht en valt onder de categorie kleine huishoudelijke apparaten. Voor de reiniging van de waterreservoir dient biologisch afbreekbare reinigingsmiddel gebruikt te worden.

## Specificaties

Model	PR-802UV
Voltage	220~240V AC
Input vermogen	25W ± 2W (koude waterdamp)
Input vermogen	105W ± 10% ( warme waterdamp)
Max. volume waterdamp	≥300 ml/uur (koude waterdamp)
Capaciteit waterreservoir	5 liter
Afmeting	240mm x 170mm x 371mm

## 1. Identificatie

Deze handleiding geldt uitsluitend voor de UV luchtbevochtigers van het volgende type:

### - PR802UV

## 2. Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de luchtbevochtiger alleen binnenshuis.
- Plaats het apparaat op vlakke, horizontale en geschikte plaats.
- Zet het apparaat niet in of op een bak die met water kan worden gevuld. Neem voorzorgen om meubels en vloeren te beschermen tegen waterschade.
- Kantel of verplaats het apparaat niet en probeer het apparaat ook niet te legen als het in werking is.
- Richt de nevel nooit op meubels of elektrische apparaten.
- Het apparaat is geschikt voor een netspanning tussen 220 en 240 volt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Progenion, of door een Progenion geautoriseerd servicecentrum.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Houd de luchtbevochtiger en het netsnoer buiten bereik van baby's
- Schakel de luchtbevochtiger niet in als er geen water in het waterreservoir zit.
- Vul het waterreservoir alleen met schoon koud water.
- Schakel het apparaat niet aan met natte handen, aangezien u dan het risico loopt op een elektrische schok.
- Haal het apparaat nooit uit elkaar wanneer het nog is ingeschakeld om een elektrische schok te vermijden.
- De luchtbevochtiger is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.
- Zorg dat de luchtbevochtiger op kamertemperatuur blijft en gebruik deze niet bij erg lage temperaturen (onder 0°C).
- Stel de luchtbevochtiger niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen of direct zonlicht.
- Plaats de luchtbevochtiger niet bij warmtebronnen zoals kachel, radiatoren en heaters.


### 3. Transport en opslag.

Controleer altijd of het apparaat vrij is van transport schade en geleverd volgens de overeenkomst. Bij alle handelingen betreffende plaatsing en installatie dienen de geldende veiligheidsnormen in acht genomen te worden!

Bij opslag zorg dat het apparaat en het waterreservoir leeg en droog is. De luchtbevochtter dient in een droge en vorstvrije ruimte bewaart te worden.

### 4. Klaarmaken voor gebruik.

- Maak het waterreservoir schoon met kraanwater voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
- Verwijder het waterreservoir van het apparaat zie afbeelding 1.

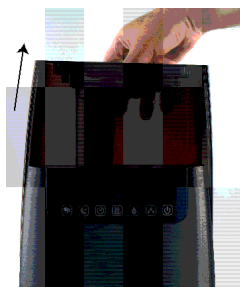

Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3


- Verwijder aan de onderzijde van het waterreservoir de afsluitdop en vul het reservoir met kraanwater. zie afbeelding 2 en 3
- N.B. Vul het reservoir niet met water dat warmer is dan 40°C, noch met gearomatiseerd water of met chemische middelen. Gezuiverd water verdient aanbeveling.
- Bevestig de dop van het reservoir op het reservoir en draai het stevig vast. N.B. Verzeker u ervan dat het reservoir niet lekt.
- Bevestig het waterreservoir op de juiste manier op terug het apparaat. Controleer of er geen lekkage optreedt.
- Bevestig de verneveldop aan de bovenzijde op de juiste manier op het water reservoir. De neveldop kan 360 graden draaien. Plaats de neveluitgang niet in de buurt van meubels om eventuele vlekken en beschadigingen te voorkomen.
- Wanneer het water in het reservoir is verbruikt, zal een indicatielampje gaan knipperen om u erop te attenderen dat het water moet worden bijgevuld. Het apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld. Wanneer u het water wilt bijvullen, schakel het apparaat dan uit met behulp van de aan-/uitknop en haal de stekker uit het stopcontact. Hierna kunt u het water bijvullen. Wanneer u het water reservoir verwijdert, zal het apparaat vanwege veiligheids overwegingen uitschakelen.

## 5. Opstellen.

We raden u aan om luchtbevochtiger zo op te stellen:

- Minimaal 80CM hoog
- Minimaal 30CM van de muur
- Minimaal 100CM van het plafond

Vernevel niet in de richting van kachels, planten of meubels.

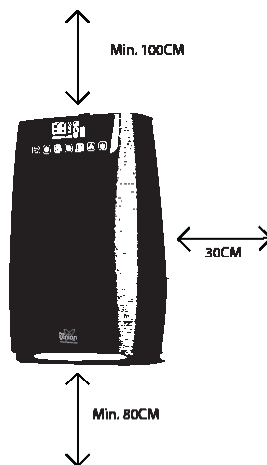

## 6. Inschakelen en bediening.

- Stop de stekker in het stopcontact.



### Aan/uit

Druk op de **aan-/uitknop** en het apparaat begint te werken.



### TIMER & UV

U schakelt de timerfunctie in door het indrukken van de timer knop. De timer kan worden ingesteld op een tijd tussen de 1 en 10 uur. Wanneer u deze knop een aantal seconden ingedrukt schakelt u de UV-C in.



### IONISATOR

U start de ionisatiefunctie door de ionisatieknop in te drukken. U schakelt deze functie uit door de knop nogmaals in te drukken.



### MIST NIVEAU

Het waterdampvolume kan worden ingesteld op stand 1, 2 en 3. Stand 1 is het kleinste volume, stand 3 het grootste. Wanneer u het apparaat inschakelt staat deze automatisch op stand 3.



### LUCHTVOCHTIGHEID

De luchtvochtigheid kan in stappen van 5% worden vergroot van 40% tot 80%. Het apparaat meet automatisch de luchtvochtigheid wanneer het wordt ingeschakeld. Wanneer er een bepaalde luchtvochtigheidsgraad is ingesteld. Wanneer bijvoorbeeld het apparaat is ingesteld op 50%, zal het apparaat controleren of de luchtvochtigheid van de omgeving al 50% bedraagt. Is de luchtvochtigheid minder dan 50%, dan zal het apparaat in werking blijven. Is deze gelijk aan 50% of hoger, dan stopt het apparaat met werken. Let op de meting kan een afwijken van circa 8 % hebben.

AUTO



### Autotmatische luchtvochtigheid

**Houdt de knop 3 seconden ingedrukt.** Het apparaat zal nu de luchtvochtigheid automatisch beheersen. U bent er op deze manier van verzekerd dat de luchtvochtigheid constant blijft. Het apparaat zorgt in deze stand voor een luchtvochtigheid van 55 tot 68%. Let op in deze stand schakelt ook automatisch de warme of koude mist in. U kunt deze uitschakelen door de verwarm button in te drukken (hieronder beschreven)

AUTO



### Warme of koude mist

Met deze button schakelt u de warme of koude verneveling in.



### Slaapstand

Met deze button schakelt u de slaapstand in. Alle verlichting zal nu worden uitgeschakeld worden. Wel blijft de luchtbevochtiger bevochtigen. U schakelt de verlichting weer in door nogmaals op de button te drukken.

## 7 Aromatische olie toevoegen.

Verwijder het waterreservoir en voeg uw favoriete geur toe aan het aromavakje ( deze is gevuld met watten) . Wanneer u wil wisselen van geur kunt de watten verwijderen het bakje ompoelen en weer voorzien van nieuwe watten. We raden u aan om geen geurolie aan het water toe te voegen want hiermee kunt het waterreservoir beschadigen en kan er lekkage optreden. U vindt onze aromatische oliën op [www.progenion.nl](http://www.progenion.nl)



## 8. Onderhoud en schoonmaken

Schakel het apparaat altijd uit en koppel de voedingskabel los voordat u het apparaat gaat schoonmaken.

1. Schoonmaken van de waterreservoir (iedere 2 tot 3 weken).

*Draai het filter/deksel los van het waterreservoir , verwijder eventuele aanslag en spoel met water.*

2. Schoonmaken van het waterbad (eenmaal per week).

*Wanneer er zich in het waterbad of op de stoomgenerator aanslag bevindt, doe er dan een beetje schoonmaakazijn in en maak het na 30 minuten schoon.*

3. Schoonmaken van de buitenkant.

*Spoel een zachte doek in warm water (minder dan 40°C) en veeg de buitenkant schoon. De vernevelaar kan direct met water worden gespoeld.*

4. Vervang het kalkfilter 1 a 2 keer per half jaar dit is afhankelijk hoe vaak de luchtbevochtiger gebruikt wordt.

## Automatische nevelonderbreking

De veiligheidsschakelaar schakelt de stoomgenerator automatisch uit om zo de nevelafgifte te stoppen wanneer het waterniveau te laag is. De omvalschakelaar schakelt de stoomgenerator automatisch uit om zo de nevelafgifte te stoppen wanneer de luchtbevochtiger is gekanteld.

## 9. Uitschakelen en opbergen.

1. Druk de aan/uitknop in om de luchtbevochtiger uit te schakelen.

Het aan-lampje gaat uit.

2. Haal de stekker uit het stopcontact.

3. Leeg het waterreservoir en de voet en veeg deze schoon met een doek als u de luchtbevochtiger twee dagen of langer niet gebruikt.

Laat het waterreservoir open staan zodat het volledig kan opdrogen. Zo voorkomt u dat er algen en bacteriën in gaan groeien.

### **Opmerking:**

***Haal de stekker uit het stopcontact voor u het waterreservoir bijvult.***

## Garantie

Voor de luchtbevochtiger geldt: twee jaar volledige garantie op mechanische mankementen. Bij bewezen gebreken in of aan de door Progenion geleverde goederen, die betrekking hebben op fabricage of mechanische fouten geven de koper recht op herstel van de goederen. Deze bepaling is alleen van toepassing indien de geleverde producten gebruikt zijn voor het doel waarvoor zij normaal zijn bestemd en onder normale omstandigheden. Bovendien moet de koper ons direct na het ontdekken van een fout of gebrek schriftelijk op de hoogte te stellen. Dit dient te geschieden binnen 24 uur na het ontdekken van een gebrek. Zie voor verdere informatie de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Progenion BV

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen waterdamp	Controleer de stekker.	Stop stekker in stopcontact.
	Controleer de aan-/uitknop.	Zet het apparaat aan m.b.v. aan-/uitknop.
	Geen water in reservoir.	Voeg water toe.
	Te weinig water in reservoir.	Vul voldoende water bij.
Waterdamp ruikt vreemd	Het apparaat is nieuw.	Haal het deksel van het reservoir en zet het waterreservoir voor minimaal 12 uur op een koele en droge plaats.
	Het water is verontreinigd, of het water bevindt zich voor te lange tijd in het reservoir.	Maak het waterreservoir schoon en vul het opnieuw met schoon water.
Geluid	Het reservoir bevindt zich niet in de juiste positie.	Plaats het reservoir op de juiste manier.
	Er zit te weinig water in het reservoir	Voeg water toe.
	Het apparaat staat niet recht.	Plaats het op een vlakke ondergrond.
Er komt waterdamp uit de omgeving van de uitlaatopening	Er zit ruimte tussen de uitlaatopening voor de waterdamp en het water reservoir	Dompel het deksel van de uitlaatopening onder in water en plaats het weer terug.



**Let op!** Dit product is voorzien van dit symbool. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisvuil mag worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.



“Voor een gezond en comfortabel leefklimaat”

**Progenion BV**  
Ambachtstraat 2  
7622 AP Borne  
Tel: 074 - 851 19 01  
Fax: 084 - 835 59 10  
E-mail: [info@progenion.nl](mailto:info@progenion.nl)